

CEN TEK®



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ФЕН-ЩЕТКА
СТ-2061**

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

- 1. Меры безопасности**
- 2. Описание прибора**
- 3. Комплектность**
- 4. Порядок работы**
- 5. Уход за прибором**
- 6. Технические характеристики**
- 7. Защита окружающей среды, утилизация прибора**
- 8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства**
- 9. Информация о производителе, импортере**

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Фен-щетка является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте прибор строго по назначению;
- перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе;
- подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления;
- не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался;
- не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.

Прибором не следует пользоваться если:

- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.

Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур!

Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!

Использование прибора детьми должно происходить строго под контролем взрослых!

Прибором не следует пользоваться лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений!

Во избежание повреждения волос не приближайте отверстие выхода воздуха близко к волосам!

Во время пользования прибором не закрывайте отверстие всасывания и выхода воздуха!

Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

Во время работы прибора, его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям прибора!

Не следует использовать удлинитель!

Не используйте абразивные или вызывающие коррозию вещества для чистки прибора.

Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С.

Не держите вилку в электросети если:

- прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
- до и во время очистки;
- после каждого использования.

Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.

Перед обслуживанием прибора, а также, если он работает неправильно – отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидкостью. Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! Если Вы используете прибор в ванной комнате, во избежание опасных ситуаций, после использования обязательно отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ!


Риск поражения электротоком! Не допускается попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду! При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или не соблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Приобретенная Вами фен-щетка имеет следующие характеристики:

- 2 скорости подачи воздуха;
- 2 режима вращения;
- Режим подачи холодного воздуха;
- Покрытие Soft Touch;
- Круглая термощетка.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

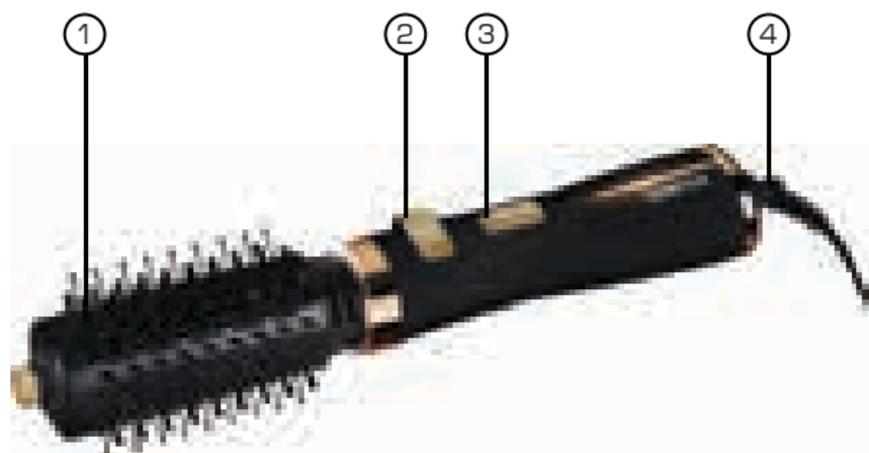

- 1 – Круглая термощетка с жесткой щетиной (d=50мм)
- 2 – Переключатель направлений вращения
- 3 – Переключатель режимов работы (0–С–1–2)
- 4 – Шнур питания с кольцом для подвешивания

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Фен-щетка имеет функцию защиты от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен-щетка отключится во время использования, выключите ее переключателем (3), установив его в положение «0». Извлеките сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия. Дайте прибору остыть 10–15 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования прибора и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Фен-щетка в сборе – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем подключить фен-щетку к сети убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки.

Прибор оснащен переключателем скорости потока воздуха (3):

0 – выключено;

С – подача холодного воздуха;

1 – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;

2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки.

Переключатель (2) служит для переключения направления вращения фен-щеточки.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

По окончании использования прибора, необходимо каждый раз выполнять следующие действия:

- 1) Установите переключатель (3) в положение «0» и отключите прибор от сети.
- 2) Регулярно очищайте используемую насадку от волос.

3) Корпус прибора можно протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо. При этом запрещается использовать для чистки прибора абразивные моющие средства и растворители.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания: 220 – 240 В ~ 50 Гц;
- максимальная мощность: 1200 Вт;
- длина шнура: 1.8 м.



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности,

применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте **www.centek.ru**.

Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.A116.B.21399 от 28.02.2017 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ:

ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

СЕНТЕК®

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой–продавцом

| | |
|-----------------------|--|
| Изделие | |
| Модель | |
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Фирма–продавец | |

Юридический адрес фирмы–продавца

| |
|--|
| |
| |
| |

ФИО и телефон покупателя

| |
|--|
| |
| |

Подпись продавца

| |
|--|
| |
|--|

Печать продающей организации

| |
|--|
| |
|--|

СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

| КУПОН №3 | | |
|----------|---------------------|--|
| М.П. | ИЗДЕЛИЕ | |
| | МОДЕЛЬ | |
| | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| | ДАТА ПРОДАЖИ | |
| | ФИРМА- ПРОДАВЕЦ | |

| КУПОН №2 | | |
|----------|---------------------|--|
| М.П. | ИЗДЕЛИЕ | |
| | МОДЕЛЬ | |
| | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| | ДАТА ПРОДАЖИ | |
| | ФИРМА- ПРОДАВЕЦ | |

| КУПОН №1 | | |
|----------|---------------------|--|
| М.П. | ИЗДЕЛИЕ | |
| | МОДЕЛЬ | |
| | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| | ДАТА ПРОДАЖИ | |
| | ФИРМА- ПРОДАВЕЦ | |

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

| КУПОН №3 | |
|--|--|
| МОДЕЛЬ | |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ | |
| ДАТА ВЫДАЧИ | |
| ВИД РЕМОНТА | |

М.П.

| КУПОН №2 | |
|--|--|
| МОДЕЛЬ | |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ | |
| ДАТА ВЫДАЧИ | |
| ВИД РЕМОНТА | |

М.П.

| КУПОН №1 | |
|--|--|
| МОДЕЛЬ | |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № | |
| ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ | |
| ДАТА ВЫДАЧИ | |
| ВИД РЕМОНТА | |

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14.

Тел.: 8(861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов,
– любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН